

機能設定

機能の内容ごとにM1～M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。


機能設定の方法

機能を設定するには、待受中に \odot を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から \odot で選択する方法があります。


ここでは、機能の一覧を表示して \odot で選択する方法について説明します。

「通常着信(M21)」を選択する場合

- 1 待受中に \odot ▶ \odot で「機能設定」を選択▶ \odot
機能グループの一覧が表示されます。

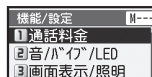

- 2 「音／ハブ／LED」の機能グループを選択▶ \odot ／ \odot
選択できる機能の一覧が表示されます。

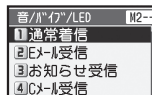

- 3 「通常着信」を選択▶ \odot ／ \odot
選択した機能を設定する画面になります。画面下に現在の設定が表示されます。

お知らせ

- 機能設定で設定できる項目の一覧と、お買い上げ時の設定については、「リセット一覧」(▶P.367)をご参照ください。
- 通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。

通話料金(M1)

料金照会(EZ接続)(M11)

- 1 待受中に \odot 11▶「接続する」
「auお客さまサポート」の「確認する」(▶P.161)に接続します。

時間／料金目安(M12)

- 1 待受中に \odot 12
最後にかけた電話の通話時間／通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間／累積通話料金の目安が表示されます。

前回通話時間／通話料金の目安、累積通話時間／累積通話料金の目安をリセットする場合

- 2 \square (リセット)▶ロックNo.を入力▶ \odot ▶「リセットする」

お知らせ

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート(M14)」の設定倍率表(▶P.305)をご参照ください。
- 表示可能な最大値(9,999時間59分59秒、99,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。
- 次のような場合、通話時間／料金は更新されません。
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 電話がかかってきた場合
 - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
 - Eメールを送受信した場合
 - Cメールを送信した場合
 - EZwebを利用した場合
 - クイックダイヤルにかけた場合

通話料金表示(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受中に●▶[設定する]／[解除する]

通話料金レート(M14)

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更できます。

「時間／料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率(0.1～9.9までの範囲で入力)で表示します。

1 待受中に●▶ロックNo.を入力▶●▶倍率を入力▶●

お知らせ

- ・倍率を変更した後の通話についてのみ、「時間／料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安の倍率が変わります。倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は次の通りです。お買い上げ時は「1.0倍」になっています。

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍
デイトタイムL	1.0 倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様) 1.5 倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様) 3.0 倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様)
デイトタイムS	2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様) 4.8 倍(主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様)
シンプルプランL	1.0倍
シンプルプランS	1.5倍

お知らせ

- ・表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

PCサイトビューアー通信量目安(M15)

PCサイトビューアー(▶P.258)の通信量目安の表示とリセットを行います。

1 待受中に●

通信目安量が表示されます。

PCサイトビューアー通信量目安をリセットする場合

2 (リセット)▶ロックNo.を入力▶●▶[リセットする]

各種申込(EZ接続)(M16)

1 待受中に●▶[接続する]

「auお客さまサポート」の「申し込む／変更する」(▶P.162)に接続します。

- ・ご利用には、暗証番号を入力する必要があります。

音／バイブ／LED(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・LEDランプの設定を行います。

マナーモードとの競合について

- マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容が「音／バイブ／LED(M2)」の設定内容よりも優先されます。
- マナーモードの設定中に「音／バイブ／LED(M2)」を設定しようとすると、設定内容を再生して確認できない場合があります。再生中に(⏮)を押すか、マナーモードを解除してください。

通常着信(M21)～カウントダウンタイマー(M29)

「通常着信(M21)」[Eメール受信(M22)]「お知らせ受信(M23)」[Cメール受信(M24)]「ニュースフラッシュ受信(M25)」[アラーム(M27)]「スケジュールアラーム(M28)」[カウントダウンタイマー(M29)]では音・バイブ・LEDの設定を行います。

音量の設定

1 待受中に(⦿)▶機能No.(**2****1**～**2****9**)を入力▶[音量]▶音量を選択▶(⦿)

待受画面の表示	音量(M211)	動作
	ステップダウン	音量5～音量1へと徐々に変化しながら鳴ります。
	ステップアップ	音量1～音量5へと徐々に変化しながら鳴ります。
	音量5～音量1	音量5～音量1で鳴ります。
	消音	着信音は鳴りません。

※「バイブレータ」(M213)を「OFF」以外に設定時

メロディの設定

1 待受中に(⦿)▶機能No.(**2****1**～**2****5**)を入力▶[メロディ]

2 固定メロディ	固定メロディの一覧を表示 ▶固定メロディを選択▶(⦿)
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 ▶フォルダ／サブフォルダを選択▶(⦿)(詳細)▶着信メロディを選択▶(⦿)
EZwebで探す	EZwebに接続して、着信メロディをダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)をご参照ください。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う ・「お知らせ受信(M23)」[「ニュースフラッシュ受信(M25)」]は設定できません。 ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご参照ください。

バイブレータの設定






着信音／着信メロディ／アラーム音とバイブレータの組み合わせを設定できます。また、バイブレータの振動パターンを設定できます。

1 待受中に(⦿)▶機能No.(**2****1**～**2****9**)を入力▶[バイブレータ]

2 V+音	着信音／着信メロディ／アラーム音と同時にバイブレータが振動 ▶[パターン1]／[パターン2]／[パターン3]
V→V+音	最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音／着信メロディ／アラーム音と同時にバイブレータが振動 ▶[パターン1]／[パターン2]／[パターン3]
メロディ同期	設定した着信メロディやアラーム音にバイブを振動させる情報が含まれている場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ・着信メロディ／アラーム音がバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータは「パターン1」で振動します。
OFF	バイブレータは振動せずに、着信音／着信メロディ／アラーム音が鳴る

LEDランプの設定

LEDランプの点灯色と点灯パターンを設定できます。

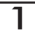1 待受中に  機能No. (  ~  ) を入力 ▶ [LED設定]


2 LED1~5/3色	点灯色を選択後に、点灯パターンを選択 ▶ [フラッシュ1~3] / [フェード1~3] / [メロディ同期] ・「メロディ同期」は、設定した着信音やアラーム音にLEDランプを点滅させる情報が含まれている場合に、メロディに同期して点滅します。 ・3色で点灯するLEDランプの色は、LED1~5の色とは異なります。
全色	点灯パターンを選択 ▶ [フラッシュ1~3] / [フェード1~3] / [グラデーション1~3] / [レインボー] ・全色で点灯するLEDランプの色は、LED1~5の色とは異なります。
OFF	点灯なし

鳴動時間の設定

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

1 待受中に  機能No. (  ~  ) を入力 ▶ [時間]

・「通常着信(M21)」は設定できません。

2 秒数指定	受信音の鳴動時間を1~99秒の間で設定 ▶ 鳴動時間を入力 ▶ 
1曲再生	受信時に1曲分再生

着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作曲者名
着信音1~10	着信音1~10	—
ISN'T SHE LOVELY *	ISN'T SHE LOVELY	作曲: WONDER STEVIE
MAS QUE NADA *	MAS QUE NADA	作曲: MENEZES JORGE LIMA、 BEN JORGE
タイスの瞑想曲	タイスの瞑想曲	作曲: MASSENET JULES EMILE FREDERIC
SOMEDAY MY PRINCE WILL COME *	SOMEDAY MY PRINCE WILL COME	作曲: CHURCHILL FRANK E
Fine Day	Fine Day	オリジナル
Blue Sky	Blue Sky	オリジナル
Beautiful Night	Beautiful Night	オリジナル
Echo	Echo	オリジナル

※曲名・作詞者名・作曲者名のローマ字は大文字で表記しています。

作詞者名・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表示しています。

曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

 T-0700201 (着信音1~10を除く)

待ちうた設定(M26)

発信相手への呼出音にお気に入りの音楽やメロディを設定できます。

・詳細については、「EZ待ちうた」(▶ P.342)をご参照ください。

1 待受中に    ▶ [接続する]

操作音(M20)

「キー操作音(M201)」「オープン音(M202)」「クローズ音(M203)」「充電開始音(M204)」「充電終了音(M205)」では各種操作音を5段階の音量または消音に設定します。「オープン音(M202)」

「クローズ音(M203)」では「メロディ」を選択できます。

1 待受中に     ~   

2 音量を選択 ▶ 

画面表示／照明(M3)

メインディスプレイ設定(M31)

メインディスプレイに表示できる画像の最大サイズは次の通りです。

機能	サイズ(ドット)	機能	サイズ(ドット)
待受画面(M311)	横240×縦400	Eメール送信中画面(M314)	横240×縦144
通常着信画面(M313)	横240×縦144	Eメール受信中画面(M315)	横240×縦144
		Cメール送信中画面(M316)	横240×縦144

※「待受画面(M311)」で選択できるフォトの最大サイズは、「2M」です。それ以外の各機能で選択できるフォトの最大サイズは、「ワイド壁紙」です。

※表示できる画像の最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択できます。ただし、「通常着信画面(M313)」「Eメール送信中画面(M314)」「Eメール受信中画面(M315)」「Cメール送信中画面(M316)」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。

待受画面(M311)

待受画面に表示する壁紙を選択できます。

1 待受中に● 3 1 1

2 固定壁紙	お買い上げ時に用意されている壁紙から選択 ・お買い上げ時には、7種類の壁紙(「アナログ時計」「デジタル時計」「フライト」「パステル」「ペイント」「Blocks」「Coffee」)が用意されています。
データフォルダ	データフォルダ内の登録可能な画像から選択 ▶ フォルダ／サブフォルダを選択 ▶ ● (詳細) ▶ 画像を選択 ▶ ● ▶ 表示する部分を選択 ▶ ● ・0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mの画像を選択した場合は、● で待受画面に表示する部分を選択できます。 また [] (+) を押してズームイン／[] (－) を押してズームアウト、[] で縦と横を切り替えることができます。 ・画像表示中に [9] を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。 ・画像表示中に [Z] を押すと、画面情報を非表示にできます。もう一度押すと表示できます。
EZwebで探す	EZwebに接続して、画像をダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.160)をご参照ください。
壁紙なし	続けて待受画面に表示する時計の設定へ移行 以降の操作については、「壁紙の上に表示する時計／カレンダーを設定する場合」(▶ P.309)をご参照ください。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶ P.40)をご参照ください。

壁紙の上に表示する時計／カレンダーを設定する場合

3 カレンダー	カレンダーを待受画面に表示 ▶ P.286「カレンダーの内容」
時計	時計または1行時計を待受画面に表示
1行時計	・1行時計を選択した場合、● で表示する位置を選択して [A] (登録) を押します。
時計／カレンダーなし	待受画面に時計／カレンダーを非表示

お知らせ

・操作3で「時計」を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。

通常着信画面(M313)～Cメール送信中画面(M316)

1 待受中に● 3 1

2 通常着信画面(M313)	通常着信時に表示される画像を設定
Eメール送信中画面(M314)	Eメール送信時に表示される画像を設定
Eメール受信中画面(M315)	Eメール受信時に表示される画像を設定
Cメール送信中画面(M316)	Cメール送信時に表示される画像を設定

3 固定着信画像／ 固定送信中画像／ 固定受信画像	お買い上げ時に用意されている画像から選択 ▶画像を選択▶● ・お買い上げ時には、3種類の画像(「フライト」「パステル」「ペイント」)が用意されています。画像を選択して[A](表示)を押すと、実際の画像を確認できます。
データフォルダ	データフォルダ内の登録可能なデータから選択 ▶フォルダ／サブフォルダを選択▶●(詳細)▶データを選択▶● ▶で表示する部分を選択▶● ・ムービーまたはアニメを選択した場合は、データを選択して●を押した時点で設定が終了します。 ・画像表示中に[9]を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。 ・画像表示中に[7]を押すと、画面情報を非表示にできます。もう一度押すと表示できます。
EZwebで探す	EZwebに接続して、画像をダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.160)をご覧ください。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご覧ください。

お知らせ

- ・「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー・アニメ＆メロディ、または着Flashが登録されている場合、「通常着信画面(M313)」の設定は変更できません。
- ・次の場合は、通常着信画面は表示されません。
 - ・「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー、アニメ＆メロディまたは着Flashが登録されている場合
 - ・アドレス帳／アドレス帳グループに画像が登録されていて、さらに「着信画像」もONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
 - ・アドレス帳／アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」にムービーまたはアニメ＆メロディが登録されている電話番号から電話がかかってきた場合
- ・Eメール設定の「バックグラウンド受信」を「受信する」に設定してバックグラウンド受信をした場合、「Eメール受信画面(M315)」で設定した受信画像は表示されません。ただし、次の手動で行う受信操作の場合は設定した受信画像が表示されます。
 - ・「新着メール問い合わせ」
 - ・「添付データの受信」
 - ・「差出人・件名受信」本文受信する
- ・Cメールのぶりペイド送信をした場合、「Cメール送信画面(M316)」で設定した画像は表示されません。

ピクト設定(M317)

ピクト(画面上部に表示されているアイコン)の表示をケータイアレンジ設定に従うかどうかを設定できます。


1 待受中に● 3 1 7

2 固定ピクト	ケータイアレンジ設定に影響されず、固定ピクトを表示
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご覧ください。

EZサービスメニュー設定(M318)






EZサービスメニューの表示をケータイアレンジに従うかどうかを設定できます。

1 待受中に    

2 固定EZサービスメニュー	ケータイアレンジ設定に影響されず、固定のEZサービスメニューを表示 ▶  (登録)
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.40)をご参照ください。

着信時相手表示(M319)

着信時やEメール/Cメール受信時、また簡易留守メモで応答中/録音中に、通知された電話番号(通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前、画像を画面(メインディスプレイ)に表示するかどうかを設定します。

1 待受中に     ▶ [表示する] / [表示しない] ▶ ロックNo.を入力 ▶ 




お知らせ

- ・アドレス帳の「着信画像」(▶P.63)を「着信表示する」に設定していても、「着信時相手表示(M319)」を「表示しない」に設定すると、アドレス帳に登録されている画像は着信時やEメール/Cメール受信時に表示されません。

照明(M310)

キー操作時における画面照明の点灯時間を設定できます。また、画面照明の明るさを設定できます。

1 待受中に    

2 通常照明	通常の操作時の照明を設定 ▶ 点灯時間を入力 ▶  ・点灯時間を5～60秒の間で設定します。
メール/EZ照明	EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定 ▶ 点灯時間を入力 ▶  ・点灯時間を5～180秒の間で設定します。
微灯設定	「通常照明」「メール/EZ照明」で設定した点灯時間経過後、低めの明るさで照明が点灯する時間を設定 ▶ 点灯時間を入力 ▶  ・点灯時間を10～120秒の間で設定します。
明るさ設定	画面照明の明るさを設定 明るさ5～明るさ1: 明るさ5(明るい)～明るさ1(暗い)を設定 光センサー: 光センサーで周りの明暗を感知して、照明の明るさを自動的に調節 ・「明るさ5」「明るさ4」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。 ・「明るさ2」「明るさ1」「光センサー」に設定すると、電池消費を抑えることができます。 ・「光センサー」に設定した場合でも、薄暗い所など周囲の明暗に光センサーが反応しにくいときは、画面照明の調節が機能しないことがあります。また、周囲の明るさによっては、キー操作時に画面照明が多少ちらつくことがあります。異常ではありません。

お知らせ

- ・お買い上げ時の状態(通常照明の点灯時間は10秒、微灯設定の点灯時間は10秒)で、約20秒間キー操作を行わないと、画面が消灯します。画面が消灯した状態で、いずれかのキーを押すと点灯します。
※消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には影響しません。ただし、待受画面でダイヤルキーを押した場合は電話番号として入力されます。

サブディスプレイ設定(M32)

1 待受中に   

2 待受画面(M321)	サブディスプレイの待受画面に表示する時計を3種類から選択 ▶ [デジタル時計1] / [デジタル時計2] / [デジタル時計3]
--------------	---

時計表示 (M322)	サブディスプレイに表示する時計の時間表示を設定 ▶[12時間表示]／[24時間表示]
着信時相手表示 (M323)	着信時やEメール受信時、また簡単留守メモで応答中／録音中に、通知された電話番号(通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前をサブディスプレイに表示するかどうかを設定 ▶[表示する]／[表示しない]▶ロックNo.を入力▶●
表示方向 (M324)	本体を閉じた状態でのサブディスプレイの表示方向(上下)を設定 ▶[方向1]／[方向2] ・●を押すと、サンプル画像の方向が変わります。
点灯時間設定 (M325)	本体を閉じた場合や本体を閉じた状態でサイドキーを操作した場合のサブディスプレイ照明の点灯時間を設定 ▶点灯時間を入力▶● ・点灯時間を5～20秒の間で設定します。
明るさ設定 (M326)	サブディスプレイの画面照明の明るさを5段階で設定 ▶●▶●で明るさを選択▶● ・●を押すと、メインディスプレイが一時的に消灯し、サブディスプレイに設定画面が表示されます。サブディスプレイを見ながら設定してください。 ・本体を閉じた状態で、カメラ◀／▶マナーで明るさを選択▶●と操作しても設定できます。

文字サイズ設定(M33)

1 待受中に●[3][3]

一括設定(M331)	文字サイズ設定の各項目を一括で設定 ▶[極大]／[大]／[中]／[小]／[極小] ・各設定項目の文字サイズにない大きさで設定すると、それぞれ最も近い大きさの文字サイズに設定されます。
アドレス帳文字(M332)	アドレス帳の文字サイズを設定 ▶[極大]／[大]／[中]
文字入力(M333)	文字入力時の文字サイズを設定 ▶[極大]／[大]／[中]／[小]／[極小]
メール文字(M334)	Eメール、Cメールの文字サイズを設定 ▶[極大]／[大]／[中]／[小]／[極小]
EZweb文字(M335)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定 ▶[大]／[中]／[小]／[細小]／[極小]
データフォルダ文字 (M336)	データフォルダで表示される文字サイズを設定 ▶[大]／[中]
テキストメモ再生文字 (M337)	テキスト、メモ再生中の文字サイズを設定 ▶[極大]／[大]／[中]／[小]／[極小]

配色設定(M34)

1 待受中に●[3][4]▶配色を選択▶●

配色パターンを「ホワイト」「ブラック」「ブルー」から選択します。

Set Language／バイリンガル(M35)

ディスプレイ表示の日本語表示と英語表示を切り替えます。

1 待受中に●[3][5]▶[日本語]／[English]

ピクト日付表示(M36)

ディスプレイの右上に表示される日付と曜日の、表示／非表示を設定できます。

1 待受中に●[3][6]▶[表示する]／[表示しない]

キー照明(M37)

1 待受中に●[3][7]▶[点灯する]／[点灯しない]

プライバシー(M4)

ロックNo.変更(M411)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。情報セキュリティ上、8桁の任意の番号に変更することを推奨いたします。また、変更したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

1 待受中に●

2 現在のロックNo.を入力▶●

・初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。




3 新しいロックNo.を入力▶●▶新しいロックNo.をもう一度入力▶●

お知らせ

- ・ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、W61Pに登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数字です。ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、ロックNo.をお買い上げ時の設定から変更してください。
- ・ロックが解除できなくなった場合は、ご契約者様本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)と、お客様のW61P本体と、au ICカードを、auショップもしくはPiPitまでお持ちくださいますよう、お願い申し上げます。


オートロック(M412)

電源を入れるたびにW61Pをロックしたり、待受画面で約10秒間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

1 待受中に●▶[設定する]/[解除する]▶ロックNo.を入力▶●



「設定する」を選択すると再ロック設定画面が表示されます。

2 [設定する]/[解除する]

待受画面に (オートロックアイコン)が表示され、ロックがかかります。

- ・再ロック設定画面において「設定する」または「解除する」のどちらも選択せずに設定を終了した場合、オートロックは設定されません。

お知らせ

- ・オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- ・オートロックが設定されているにも有効な操作
 - ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力してを押すと、電話をかけることができます。
 - ※緊急通報番号(110、119、118)を入力しても、を押すまでは画面に番号は表示されません。
 - ※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」/「186」/「1452」/「1401」/「131」/「1612」を入力してから電話をかけることもできます。
 - ・着信した電話を受けることができます。また、保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
 - ・電源のONとOFF
 - ・「防犯ブザー」(▶P.323)の起動

遠隔ロック(M413)

W61Pを紛失した場合などに、特定の電話からW61Pへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけ、W61Pを他人が使えないようにできます。また、遠隔ロックの着信時ロックを事前に設定していない場合でも、安心ロックサービス(▶P.315)を利用すると、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。

遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにW61Pの使用が制限されます。

- ・「オートロック(M412)」/「FeliCaロック(M414)」が一時的にかかります。
- ・「着信時相手表示(M319)」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」というメッセージが表示されます。
- ・アラーム/スケジュールアラーム/タスクリストアラーム/目覚まし時計(かんたんモード)は、起動しません。

- ・ au Media Tunerのバックグラウンド録画は起動せず、録画されません。
- ・ 着信音や受信音に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の音が鳴ります。
- ・ 着信画像や受信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ・ ケータイアレンジデータを設定している場合、待受画面以外の設定データは遠隔ロック中も表示されます。

お知らせ

- ・ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して☎を押すと、電話をかけることができます。
※緊急通報番号(110、119、118)を入力しても、☎を押すまでは画面に番号は表示されません。
※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」/「186」/「1452」/「1401」/「131」/「1612」を入力してから電話をかけることもできます。

登録した電話から遠隔ロックをかける(着信時ロック)

あらかじめ登録した特定の電話番号(または公衆電話)からW61Pへ電話をかけて、着信を繰り返すことにより、遠隔ロックをかけることができます。

遠隔ロック中にもう一度設定した条件でW61Pに電話をかけると、遠隔ロックを解除できます。

1 待受中に●●413▶ロックNo.を入力▶●●▶[着信時ロック]

着信時ロックメニューが表示されます。

2 [発信元番号一覧]

発信元番号の一覧が表示されます。

3 [A](編集)▶電話番号を入力▶●●(登録)

- ・ 電話番号は3件まで登録できます。●●/✕を押し、発信元番号の一覧に戻り電話番号を編集できます。
- ・ 電話番号入力画面で☐(サブメニュー)を押すと、「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択して登録できます。「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。
※「データ消去」(▶P.315)が「設定する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
- ・ 発信元番号一覧で☐(サブメニュー)を押して、登録した電話番号を「編集」/「削除」できます。「削除」では、「1件削除」/「全件削除」が選択できます。

4 ✕/✕▶✕/✕

着信時ロックメニューに戻ります。

5 [ON/OFF設定]▶[設定する]

- ・ 「発信元番号一覧」に電話番号が登録されていないと、「設定する」を選択できません。

6 [指定時間]▶時間を入力▶●●

- ・ 1~10分の間で設定できます。

7 [着信回数]▶回数を入力▶●●

- ・ 3~10回までの間で設定できます。

お知らせ

- ・ 着信時ロックで遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ・ W61Pの電源が入っていない場合、W61Pがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M57)」が「電波OFFする」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にW61Pがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・ au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックをかけたり解除したりできません。
- ・ 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・ 電源をOFFにした場合
 - ・ 「遠隔ロック(M413)」の「着信時ロック」の「ON/OFF設定」を「解除する」にした場合
 - ・ 「遠隔ロック(M413)」の設定を行った場合
 - ・ 「機能リセット(M451)」/「オールリセット(M454)」した場合
- ・ 次の場合は着信の回数はカウントされません。
 - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・ 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・ 通話中の割込着信の場合
- ・ 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たない場合、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。

- ・着信回数は、登録している電話番号ごとにカウントされます。
- ・遠隔ロック操作中にW61Pで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信制限(M44)」で着信拒否を設定した電話からの着信もカウントされます。
- ・遠隔ロックが起動すると、W61Pの電源を自動的にOFFした後、もう一度ONになります。
- ・遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス／録音中音声はW61Pから送出されません。
- ・遠隔ロック中に着信拒否設定された番号からの着信があった場合、着信拒否ガイダンスはW61Pから送出されません。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

「着信時ロック」(▶P.314)の設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

au電話から 局番なし113(通話料無料)

au以外の携帯電話、一般電話から  0077-7-113(通話料無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●MyKDDI(<http://my.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI(<http://my.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になります。)

※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」(<http://cs.kddi.com/>)にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・安心ロックサービスを利用してW61Pを遠隔ロックした場合の「データ消去」および「本体ロック解除」の動作は、あらかじめ「データ消去」(▶P.315)および「本体ロック解除」(▶P.315)で設定した動作となります。
- ・W61Pを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをお勧めします。詳しくは「アフターサービスについて」(▶P.359)をご参照ください。

本体ロック解除

本体ロック解除を「有効」に設定した場合、遠隔ロック中にいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、遠隔ロックを解除できます。

「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されず、W61Pを操作して遠隔ロックを解除できません。もう一度「着信時ロック」(▶P.314)で設定した条件でW61Pに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。

1 待受中に     ▶ ロックNo.を入力 ▶ 

2 [本体ロック解除] ▶ [有効]／[無効]




お知らせ

- ・お買い上げ時は、「無効」に設定されています。

データ消去

データ消去を「設定する」に設定した場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M452)」が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

安心ロックサービスで遠隔ロックを起動した場合でも、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

1 待受中に     ▶ ロックNo.を入力 ▶ 

2 [データ消去] ▶ [設定する]／[解除する]

お知らせ

- ・お買い上げ時は、「解除する」に設定されています。
- ・「着信時ロック」(▶P.314)の発信元番号に「公衆電話」が登録されていると、「設定する」を選択できません。

シークレット(M431)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M431)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受中に●☐ 4 ☐ 3 ☐ 1

2 表示する	シークレットを設定した情報を表示 ▶ ロックNo.を入力▶ ● 🔑 (シークレットアイコン)が表示されます。
表示しない	シークレットが設定された情報を非表示 ▶ ロックNo.を入力▶ ●

お知らせ

- シークレットを設定できる情報
 - ・アドレス帳 (▶ P.63)
 - ・スケジュール (▶ P.287)
 - ・簡易留守メモ (▶ P.279)
 - ・記念日 (▶ P.288)
 - ・通話録音 (▶ P.280)
 - ・タスクリスト (▶ P.289)
- 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」になります。

アクセス制限(M43)

他人の無断使用を防止するため、様々な機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受中に●☐ 4 ☐ 3

アクセス制限(M43)の制限項目一覧が表示されます。

2 ダイヤル発信制限(M432)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限 <ul style="list-style-type: none">・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信・メモリNo.を利用しての発信(ただし、アドレス帳制限を設定していると、ご利用できない場合があります。) ▶ P.65「メモリNo.の利用」
アドレス帳制限(M433)	アドレス帳を利用したすべての操作を制限
メール制限(M434)	Eメール／Cメールの利用を制限 <ul style="list-style-type: none">・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZweb制限(M435)	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限(M436)	EZアプリの利用を制限
PCサイトビューアー制限(M437)	PCサイトビューアーの利用を制限
スケジュール制限(M438)	カレンダー／スケジュール／タスクリストの利用を制限 <ul style="list-style-type: none">・スケジュール制限中は、待受画面に表示したカレンダーに、スケジュール／誕生日／記念日のアイコンがすべて表示されません。
データ通信制限(M439)	データ通信サービスの利用を制限 <ul style="list-style-type: none">・データ通信制限中は、「データ通信サービス」(▶ P.346)を利用するための発信はできません。

3 [設定する]／[解除する]▶ ロックNo.を入力▶ ●

お知らせ

- 「ダイヤル発信制限(M432)」 「アドレス帳制限(M433)」 「メール制限(M434)」 「EZweb制限(M435)」 「EZアプリ制限(M436)」 「PCサイトビューアー制限(M437)」 「スケジュール制限(M438)」 の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

着信制限(M44)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。
着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。





1 待受中に●▶ロックNo.を入力▶●

現在の設定が一覧表示されます。

2 指定番号	<p>特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否</p> <p>ON / OFF設定: [設定する] / [解除する]</p> <p>拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答1] ▶P.318「指定番号着信拒否の設定」</p> <p>指定番号一覧: 着信を拒否する電話番号を登録 ▶P.318「着信拒否する電話番号の登録」</p> <p>着信履歴登録: 指定番号一覧に登録している電話番号からの着信を、着信履歴へ登録する / 登録しないを設定 ▶P.318「着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録」</p>
非通知	<p>電話番号を通知しない着信を拒否</p> <p>ON / OFF設定: [設定する] / [解除する]</p> <p>拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答1] / [拒否応答2]</p> <p>着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否</p> <p>拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断</p> <p>拒否応答2: 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」というメッセージを再生した後、着信を切断</p>
公衆電話	<p>公衆電話からの着信を拒否</p> <p>ON / OFF設定: [設定する] / [解除する]</p> <p>拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答1] / [拒否応答2]</p> <p>着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否</p> <p>拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断</p> <p>拒否応答2: 「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断</p>
アドレス帳登録外	<p>アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否</p> <p>ON / OFF設定: [設定する] / [解除する]</p> <p>拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答1] / [簡易留守メモ]</p> <p>着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否</p> <p>拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断</p> <p>簡易留守メモ: 「簡易留守メモ」(▶P.276)で応答</p>
通知不可能	<p>電話番号を通知できない着信を拒否</p> <p>ON / OFF設定: [設定する] / [解除する]</p> <p>拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答1]</p> <p>着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否</p> <p>拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断</p>
全解除	<p>着信拒否のON / OFF設定をすべて解除</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全解除を行っても、次の設定は削除されません。 <ul style="list-style-type: none"> ・拒否設定で設定した拒否動作 ・着信履歴登録の設定内容 ・指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号

お知らせ

- ・「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音が止まって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- ・「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない電話番号から電話があり、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- ・「お留守番サービス(M61)」もしくは「着信転送サービス(M62)」の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- ・「割込通話サービス(M64)」をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。


- ・「アドレス帳登録外」のON/OFF設定が「設定する」の場合、拒否動作で「簡易留守メモ」を選択すると、待受画面にが表示されます。同時に「簡易留守メモ」(▶P.276)が設定されている場合は、、のように表示されます。

着信拒否する電話番号の登録

最大10件の電話番号を登録できます。

1 待受中に▶▶ロックNo.を入力▶▶[指定番号]

指定番号拒否メニューが表示されます。

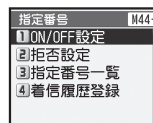




(指定番号拒否メニュー)


2 [指定番号一覧]

登録している着信拒否指定番号の一覧が表示されます。

3 番号を選択▶[編集]

- ・登録済みの着信拒否指定番号を選択して[編集]を押すと、登録内容を編集／登録できます。
- ・[サブメニュー]▶[編集]と操作しても、着信拒否指定番号を編集／登録できます。
- ・着信拒否指定番号を削除するには、登録済みの着信拒否指定番号を選択▶[サブメニュー]▶[削除]と操作すると、削除できます。

4 電話番号を入力▶[登録]

- ・電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に[サブメニュー]を押すと、アドレス帳／発信履歴／着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

お知らせ

- ・登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ・緊急電話(110/119/118)は、指定番号着信拒否に登録できません。
- ・着信拒否番号がアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否番号に登録した場合、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。

指定番号着信拒否の設定

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示


- ・表示方法については、「着信拒否する電話番号の登録」(▶P.318)の操作1をご参照ください。

2 [ON/OFF設定]▶[設定する]／[解除する]

3 [拒否設定]

4 着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否
拒否応答1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断

お知らせ

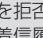- ・着信を拒否した場合も、待受画面に「 着信あり1件」と表示されます。ただし、「着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録」(▶P.318)の設定を解除した場合は、表示されません。

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示

- ・表示方法については、「着信拒否する電話番号の登録」(▶P.318)の操作1をご参照ください。

2 [着信履歴登録]▶[設定する]／[解除する]

リセット(M45)

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。

- リセットされる内容については、「リセット一覧」(▶P.367)をご参照ください。
- リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットは、本当に必要な場合にのみ行ってください。

1 待受中に●45

機能リセット (M451)	各機能の設定をすべてリセット <ul style="list-style-type: none"> ロックNo.、ティーンズロックNo.、「時間／料金目安(M12)」[PCサイトビューアー通信量目安(M15)]「ティーンズ制限」(▶P.274)で行うリセット操作は、リセットされません。 PINコード(PIN1コード／セキュリティPINコード／署名PINコード) (▶P.18)、「入力要否設定」(▶P.320)はリセットされません。
メモリリセット (M452)	メモリに記憶された内容をすべて削除 <ul style="list-style-type: none"> シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。 「EZアプリ設定」(▶P.224)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは、リセット前の設定が保持されます。
EZアプリリセット (M453)	EZアプリ(BREW®)のメモリをすべて削除 <ul style="list-style-type: none"> 「待受EZアプリ設定」「一発起動設定」は「設定OFF」に、「メニュー表示切替」は「アイコン表示大」になります。
オールリセット (M454)	「時間／料金目安(M12)」[PCサイトビューアー通信量目安(M15)]「ティーンズ制限」(▶P.274)で行うリセット操作、「機能リセット(M451)」[メモリリセット(M452)]「学習内容リセット(M455)」を一度に行う <ul style="list-style-type: none"> PCサイトビューアーの設定はすべてリセットされます。 ロックNo.、ティーンズロックNo.はリセットされません。 PINコード(PIN1コード／セキュリティPINコード／署名PINコード) (▶P.18)、「入力要否設定」(▶P.320)はリセットされません。 プロフィールの「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。 EZチャンネルプラスの登録番号一覧(「チャンネルボックス」)の登録内容と番組データはリセットされません。 microSDメモ리카ードの内容はリセットされません。
学習内容リセット (M455)	予測変換機能の辞書と、絵文字／記号の学習内容(絵文字／記号の欄の1行目)の内容をリセット

3 [リセットする]▶ロックNo.を入力▶●▶[リセットする]

お知らせ

- リセット時に中断中／BGM再生中の機能がある場合は、中断中／BGM再生中の機能を終了させる確認画面が表示されることがあります。
- 「メモリリセット(M452)」[EZアプリリセット(M453)]「オールリセット(M454)」を行うと、あらかじめ用意されているEZアプリ(BREW®)やダウンロードしたEZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。ただし「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」「オープンアプリプレイヤー」は削除されません。サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリ(QUICPayなど)は削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除して削除を行ってください。
削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 「メモリリセット(M452)」[オールリセット(M454)]を行うと、あらかじめ用意されている着うたフル®、ケータイアレンジファイル、災害時ナビデータ、デコレーションメールのテンプレート／画像、デコレーションエモジ、ラッピングメールデータ、マルチバックデータは削除されます。

PINコード設定(M46)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。PINコード設定(M46)では、PIN1コード／セキュリティPINコードの変更や、「入力必要」／「入力不要」の設定、署名PINコードの変更ができます。

PINコード変更(M461)

- 1 待受中に●▶[PINコード変更]
▶[PIN1]／[セキュリティPIN]／[署名PIN]

PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合

PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定してください。

- 2 現在のPIN1コード／セキュリティPINコードを入力▶
▶新しいPINコードを入力▶▶もう1度新しいPINコード(確認用)を入力
▶●



署名PINコードを変更する場合

- 2 変更する証明書を選択▶●
- 3 現在の署名PINコードを入力▶▶新しいPINコードを入力▶
▶もう1度新しいPINコード(確認用)を入力▶●

お知らせ

- ・PIN1コード／セキュリティPINコード／署名PINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。▶P.320「PINコードが一致しなかった場合」

入力要否設定(M462)

- 1 待受中に●▶[入力要否設定]
- 2


PIN1	電源ON時などのPIN1コードの「入力必要」／「入力不要」を設定
セキュリティPIN	au証明書をダウンロード／更新／送信する際や、au証明書にアクセスした場合のセキュリティPINコードの「入力必要」／「入力不要」を設定
- 3 [入力必要]／[入力不要]▶PIN1コード／セキュリティPINコードを入力▶●
 - ・PIN1コード／セキュリティPINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。▶P.320「PINコードが一致しなかった場合」

PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、コードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

- ・PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.18)をご参照ください。

例:PIN1コードのロックを解除する場合


- 1 8桁のPINロック解除コードを入力▶新しいPIN1コードを入力
▶▶もう1度新しいPIN1コード(確認用)を入力▶●

証明書設定(M47)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

- 1 待受中に●

- 2

証明書表示(M471)	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定(M472)	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面ON／OFFを設定
ルート認証局(M473)	ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定 <ul style="list-style-type: none">・W61P本体に保存されている認証局の一覧が表示されます。認証局を選択して (ON／OFF)を押すと、有効／無効を設定します。・認証局を選択して●(選択)を押すと、認証局の詳細が表示されます。

お知らせ

・ Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

（参考）

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書：証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容：CN =(Common Name) 識別名

O =(Organization) 会社名

C =(Country) 国名

有効期限 =au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

・ au証明書の取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。なお、Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続することにより可能です。

<http://au-spd1.kddi.jp/spdl/reception>

緊急用位置確認(M48)

緊急通報番号（110、119、118）に発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時が履歴として10件まで保存され確認できます。履歴が10件を超えた場合は、古い履歴から削除されます。

1 待受中に ▶ ロックNo.を入力 ▶ ▶



緊急用位置確認画面が表示されます。

ユーザー補助(M5)

設定状況確認(M51)

M1～M6の機能設定の現在の設定状況を一覧で確認できます。

1 待受中に

2 設定状況(ロックNo.不要)(M511)	M1～M6の現在の設定(「着信制限(M44)」を除く)を表示 ・  でM1～M6のタブを切り替えて表示できます。
設定状況(ロックNo.要)(M512)	「着信制限(M44)」の現在の設定を表示 ▶ ロックNo.を入力 ▶ 

文字入力補助(M52)

文字入力に関する機能の設定を行います。

1 待受中に

単語登録 (M521)	<p>登録済みの単語一覧が表示されます。(●)(選択)を押すと全文を表示できます。</p> <p>新規登録する場合</p> <p>▶ (サブメニュー) ▶ [新規登録] ▶ [〈ヨミ〉] ▶ 読みがなを入力 ▶ ● ▶ [〈単語〉]</p> <p>▶ 単語を入力 ▶ ● ▶ (登録)</p> <ul style="list-style-type: none"> 読みがなには、カタカナで半角16文字まで入力できます。 単語には、全角8／半角16文字まで入力できます。 単語が1件も登録されていない場合、 (新規)を押しても、単語を登録できます。 <p>修正する場合</p> <p>▶ (サブメニュー) ▶ [修正] ▶ [上書修正]／[コピーして修正]</p> <ul style="list-style-type: none"> (修正)を押しても上書修正できます。 <p>削除する場合</p> <p>▶ (サブメニュー) ▶ [削除] ▶ P.42「データの削除」</p>
定型文(M522) ／ 顔文字(M523)	<p>定型文または顔文字の一覧が表示されます。(●)(表示)を押すと全文を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 定型文／顔文字No.を直接入力しても表示できます。(00～09は、先頭に0を付けて入力してください。) お買い上げ時に登録されている定型文／顔文字については、「定型文一覧」(▶ P.362)／「顔文字一覧」(▶ P.362)をご参照ください。 <p>編集する場合</p> <p>▶ (サブメニュー) ▶ [編集] ▶ 入力／編集 ▶ ●</p> <ul style="list-style-type: none"> 定型文／顔文字は、全角24／半角48文字まで入力できます。 あらかじめ登録されている定型文／顔文字も、編集できます。 定型文の00～02は、編集／削除できません。 (編集)を押しても編集できます。 <p>削除する場合</p> <p>▶ (サブメニュー) ▶ [削除] ▶ P.42「データの削除」</p> <ul style="list-style-type: none"> 定型文／顔文字を削除すると、お買い上げ時に設定されていた定型文／顔文字に戻ります。
入力方式設定 (M524)	<p>かな入力: キーに割り当てられた文字を入力 ▶ P.58「ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力」</p> <p>2タッチ入力: 2桁の数字で文字を入力 ▶ P.59「2タッチ入力」</p>
予測変換設定 (M525)	<p>文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定できます。</p> <p>▶ [設定する]／[解除する]</p> <ul style="list-style-type: none"> 「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。
メールサポート 辞書設定 (M526)	<p>文字入力時にビジネス用途向けのメールサポート辞書を利用するかどうかを設定できます。</p> <p>▶ [設定する]／[解除する]</p>
ダウンロード 辞書(M527)	<p>「Pの缶詰(パナソニック携帯電話サイト)」からデータフォルダにダウンロードした辞書を登録して、漢字変換に利用できます。</p> <p>新規登録する場合</p> <p>▶ (新規) ▶ データフォルダ内の辞書を選択 ▶ ●</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大5件まで登録できます。 (サブメニュー) ▶ [上書登録]と操作すると上書登録できます。 ● (詳細)を押すか、 (サブメニュー) ▶ [詳細]と操作すると、収録語数を表示できます。 <p>並び替える場合</p> <p>▶ (サブメニュー) ▶ [並び替え] ▶ 辞書を選択 ▶ ● (選択) ▶ 並び替え先を選択 ▶ ● ▶ (確定)</p> <ul style="list-style-type: none"> (確定)を押す前に別の辞書を選択すると、一度に複数の辞書を並べ替えられます。 漢字変換する際の変換候補は、「ダウンロード辞書(M527)」の一覧の並び順に従って表示されます。 <p>削除する場合</p> <p>▶ (サブメニュー) ▶ [削除] ▶ P.42「データの削除」</p>

お知らせ

〈単語登録〉

- ・半角カタカナで単語登録しても、Eメールでは使用できません。
- ・単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。100件を超えて登録することはできません。不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

〈ダウンロード辞書〉

- ・登録後、一覧に表示されるタイトルは、あらかじめデータの中に含まれているタイトルが表示される場合があります。
- ・待受中に E ▶ P (Pの缶詰)と操作すると、EZwebで「Pの缶詰(パナソニック携帯電話サイト)」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ・ダウンロード辞書の顔文字は、追加文字のため、初めは予測変換の候補には表示されません。文字を入力したときに 変換 ▶ 候補 ／ ○ の操作で全候補を表示してご使用ください。
※一度使用した顔文字は、次回より予測変換の候補に追加されます。

エニキーアンサー(M531)

「エニキーアンサー(M531)」を設定すると、 ☎ のほかに、 ☎ 、 ☎ 、 E 、 O ～ 9 、 * 、 \# を押しても、かかってきた電話を受けることができます。また、応答保留の解除、応答中または録音中の簡易留守メモの中止もできます。

1 待受中に ○ 5 3 1 ▶[設定する]／[解除する]

防犯ブザー(M532)

待受中に O を1秒以上長押しするだけで、大音量の防犯ブザーを鳴らすことができます。

1 待受中に ○ 5 3 2 ▶[設定する]／[解除する]

- ・「防犯ブザー(M532)」を設定していない状態で、待受中に O を1秒以上長押ししても、防犯ブザーの設定画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力▶ ○

防犯ブザーを止める

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

お知らせ

- ・W61P本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約94dB(デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ・ブザー音の音量は調節できません。
- ・防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ・防犯ブザー鳴動中でも有効な操作
110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して ☎ を押すと、電話をかけることができます。
※緊急通報番号(110、119、118)を入力しても、 ☎ を押すまでは画面に番号は表示されません。
※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」／「186」／「1452」／「1401」／「131」／「1612」を入力してから電話をかけることもできます。
- ・耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ・お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ・待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーが動作しない場合があります。
- ・松下丸型イヤホンジャック変換アダプタO2とソニー製ステレオイヤホン「MDR-E0921」／平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- ・「防犯ブザー」はマナーモードの設定にかかわらず、鳴動します。

機能中断設定(M55)

他の操作に切り替えられるよう、EメールとEZweb操作を中断するかどうかを設定できます。





▶ P.43「機能の中断と再開」

- 1 待受中に    ▶ [Eメール中断] / [EZweb中断]
▶ [設定する] / [解除する]

時刻補正(M56)

正しい日付と時刻を保つための機能です。常に時刻が正確に設定されるように「自動補正」にしておくことをおすすめします。

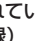- 1 待受中に   

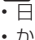2 自動補正	ネットワークへ接続して、自動的に日付・時刻を補正
手動時計	<p>現在の日付・時刻を入力して補正</p> <p>▶ 表示されている日付 / 時刻をそれぞれ選択 ▶  (編集) ▶ 日付 / 時刻を入力 ▶ </p> <p>▶  (登録)</p> <ul style="list-style-type: none">・日付を選択して  (カレンダー) を押すと、カレンダーで日付を選択して登録できます。・かんたんモード / ティーンズモードに切り替えると、「自動補正」に変更されます。

お知らせ

- ・「手動時計」に設定している場合、著作権保護が設定されたデータや再生期限 / 再生期間のあるデータなどの操作が制限されることがあります。
- ・圏外やau ICカード未装着では、時刻の自動補正は行われません。
- ・電池パックを外して再度取り付けた場合、電源を入れたときに時刻が正しく表示されないことがあります。

電波OFFモード(M57)

電波を送受信できないようにします。

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。


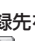








- 1 待受中に    ▶ [電波OFFする] / [電波OFFしない]
「電波OFFする」に設定すると、待受画面に  が表示されます。

お知らせ

- ・携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFではなく、電源をOFFにしてください。
- 「電波OFFする」に設定すると、電話をかけることができません。
- ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
- ※電話をかけた後は、自動的に「電波OFFしない」に設定されます。
- ・「電波OFFする」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

番号付加設定(M58)

- 1 待受中に   

2 プレフィックス設定(M581)	<p>国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。</p> <ul style="list-style-type: none">・お買い上げ時は、 に「au国際電話サービス(005345)」が登録されています。▶ 登録先を選択 ▶  (編集) ▶ 「」を選択 ▶  (編集) ▶ 登録名を入力 ▶ ▶ 「」を選択 ▶  (編集) ▶ 登録したい番号を入力 ▶ ・登録名は全角8 / 半角16文字、番号は最大10桁までです。・プレフィックス設定で  (サブメニュー) を押して、登録した番号を「編集」 / 「削除」できます。「削除」では、「1件削除」 / 「選択削除」 / 「全件削除」が選択できます。▶  (登録)
-------------------	---

市外局番メモリ (M582)	<p>よくかける地域の市外局番を設定すると、市内局番から電話番号を入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。</p> <p>▶ [ON / OFF設定] ▶ [設定する] / [解除する] ▶ [局番入力]</p> <p>▶ よくかける地域の市外局番を入力 ▶ ●</p> <p>・ 市外局番は、0から始まる2～5桁の数字を入力します。</p>
-------------------	--

お知らせ

〈市外局番メモリ〉

- ・ 4桁以下の電話番号や、0、1、＊、＃が先頭の電話番号を入力した場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」や「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」や「186」の後に追加されます。
- ・ アドレス帳に市外局番を入力しないで電話番号を登録すると、次の場合はアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。
 - ・ 着信時相手表示
 - ・ 着信履歴
 - ・ Cメール受信表示
 - ・ Cメール受信ボックス
 - ・ 簡易留守メモ応答中 / 録音中の画面表示
 - ・ 簡易留守メモリスト
- ・ 「着信制限(M44)」の「指定番号」に市外局番を入力しないで電話番号を登録すると、着信拒否できません。

データ転送モード(M592)

外部接続した機器(パソコンなど)をシリアル接続してデータの送受信ができます。

- ・ 以降の操作をする前に、外部機器をW61Pの外部接続端子に接続してください。
- ・ 接続方法などは、外部機器の説明書をご覧ください。

通常モードでの外部機器へのデータ送信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内のデータを送信する方法を説明します。

1 待受中に●[5][9][2]▶[通常モード]▶[送信]

データフォルダのフォルダー一覧が表示されます。

2 フォルダを選択▶●(詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一覧が表示されます。

- ・ (全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信します。

3 送信するデータを選択▶●(選択)

- ・ 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。

4 (送信)

選択したデータを送信します。

- ・ 送信を終了する場合は「終了する」を選択します。
- ・ 続けて別のデータを送信する場合は「継続する」を選択すると、データの一覧に戻ります。

お知らせ

- ・ 全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを全件送信しました 8 / 10件送信しました」などのように表示されることがあります。これは、フォルダに保存されているデータが10件あり、送信可能なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完了したことを意味します。

通常モードでの外部機器からのデータ受信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内にデータを受信する方法を説明します。

1 待受中に●[5][9][2]▶[通常モード]▶[受信]

外部機器からファイル名の一覧を取得します。

接続した外部機器に保存されているファイル名の一覧が表示されます。

- ・ (全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

2 受信するデータを選択▶●(選択)

- ・ 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.43)をご参照ください。

3 (受信)

選択したデータを受信します。

- ・ 受信を終了する場合は「終了する」を選択します。
- ・ 続けて別のデータを受信する場合は「継続する」を選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

PIMモードでのアドレス帳／スケジュール／タスクリストの全件送信

1 待受中に●**[5][9][2]**▶**[PIMモード]**▶**[送信]**

2 **[アドレス帳]**／**[スケジュール]**／**[タスクリスト]**▶**[送信する]**

お知らせ

- ・繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを送信する場合、繰り返しパターンの設定が破棄されて送信されます。

PIMモードでのアドレス帳／スケジュール／タスクリストの全件受信

1 待受中に●**[5][9][2]**▶**[PIMモード]**▶**[受信]**

2 **[アドレス帳]**／**[スケジュール]**／**[タスクリスト]**▶**[受信する]**

お知らせ

- ・繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを受信する場合、繰り返しパターンの設定は破棄されて受信されます。

USB接続設定(M594)

待受画面でUSBケーブル(試供品)などを接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受中に●**[5][9][4]**

2 データ転送	データ転送モードに移行 ▶P.325「データ転送モード(M592)」
外部メモリ転送	外部メモリ転送モードに移行 ▶P.156「外部メモリ転送モード(M593)」
接続時確認	USBケーブル(試供品)を接続した時にモードを選択

イヤホン設定(M50)

イヤホン接続時の設定を行います。

1 待受中に●**[5][0]**

2 イヤホン種類(M501)	▶ [マイクつき] ／ [マイクなし] <ul style="list-style-type: none">・「マイクつき」に設定するとイヤホンマイクで集音します。マイク付イヤホンを接続する場合は「マイクつき」に設定してください。・「マイクなし」に設定すると本体マイクで集音します。マイクなしイヤホンを接続する場合は「マイクなし」に設定してください。
音出力先(M502)	▶ [イヤホン+スピーカー] ／ [イヤホンのみ] <ul style="list-style-type: none">・「イヤホン+スピーカー」を選択すると、「イヤホン効果(M2※2)」によるイヤホン装着時の再生効果は無効になります。
オート着信(M503)	ON／OFF設定: イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどうかを設定 ▶ [設定する] ／ [解除する] 起動時間: 応答するまでの起動時間を1～16秒の間で設定 ▶ 起動時間を入力 ▶●

ケータイアップデート(M5※)

ケータイアップデートについて

W61Pは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

・更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。

・更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、更新する方法には次の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※「自動設定」(▶P.329)を「解除する」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行／中止を選択できます。
	ユーザー承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行／中止を選択できます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	


ご利用上の注意

- ・ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(▶P.292)なども動作しません。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗すると、W61Pが使用できなくなる場合があります。W61Pが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Gメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ・電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始(M5※1)」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中／中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始(M5※1)」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

ケータイアップデート開始(M5※1)

W61Pのソフトウェア更新が必要が確認して、更新が必要な場合はソフトウェアをダウンロードし、そのまま更新するか、または時刻を設定して更新するかを選択できます。

1 待受中に○5✕1▶○

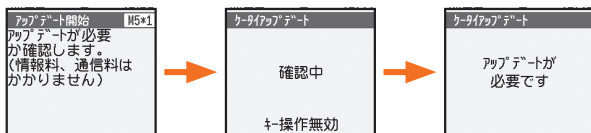


W61Pのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。


続けてダウンロードして更新する場合

2 (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

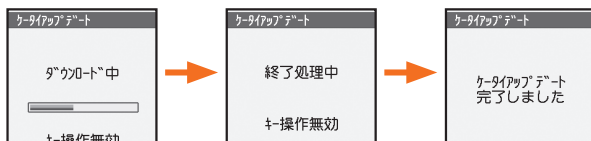

・ダウンロードが完了すると、次の流れでソフトウェアが更新されます。

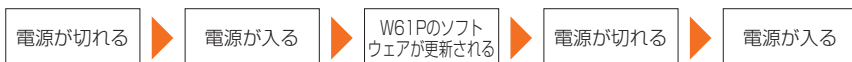


3 (完了)

ケータイアップデートが完了します。

更新日時を予約して更新する場合

2 (予約)

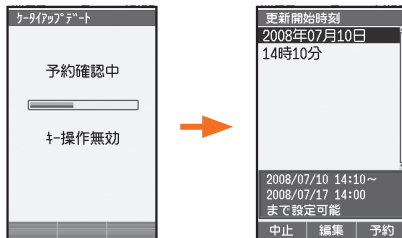

予約確認画面が表示され、ソフトウェアがダウンロードされます。
ダウンロード後に予約更新の日時を設定する画面が表示されます。

3 (編集)

設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力します。

・日付入力の画面で☐(カレンダー)を押して、日付を設定できます。

4 日付、時刻を入力▶☐(予約)

予約が完了し、予約日時にソフトウェアが更新されます。

・予約更新日時は変更できます。

お知らせ

- ・予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。
- ・EZアプリが中断中の状態や、BGM再生中／中断中の状態で更新開始日時になると、動作中または中断中のアプリを終了する確認画面が表示されます。動作中または中断中のアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- ・予約更新をした後で、「時刻補正(M56)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始(M5※1)」よりケータイアップデートを実行してください。

予約更新日時を変更する(M5×3)

1 待受中に●[5][×][3]

設定されている更新開始日時が表示されます。

2 ●(編集)

・[解除]を押すと、予約更新は解除されます。

3 日時、時刻を入力▶[](予約)

自動設定(M5×2)


W61Pが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW61Pのソフトウェアを更新できます。

1 待受中に●[5][×][2]

2 設定する	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始
解除する	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

「設定する」の場合

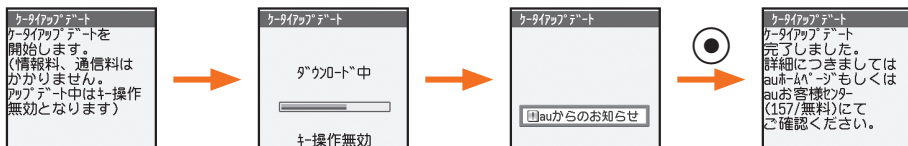

auからののお知らせが届くと、自動的にダウンロード・更新されます。

「解除する」の場合



auからののお知らせが届くと、確認画面で●(実行)を押してダウンロード・更新を実行するか、[A](中止)を押して中止するかを選択できます。

お知らせ

- ・「入力要否設定(M462)」でPIN1コードを「入力必要」に設定している場合は「自動設定(M5×2)」が「設定する」の場合でも、「解除する」の場合と同様の操作になります。
- ・操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)が来ると(「解除する」の場合)」と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときにはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイアップデートにアップデートに失敗しました。修理が必要です。お近くのauショップまたはPit店(一部店舗を除く)にお持ちください。

ガイド(M#)

待受画面などからの操作ガイドを表示します。

1 待受中に●[#]▶見たいキー操作の項目を選択▶●(表示)